


Wireless Gateway Installation Guide

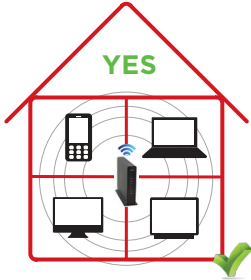

In center of home,
elevated off floor



STEP 1

For the best Wi-Fi coverage, place your XFINITY Wireless Gateway in a central location

STEP 2

Connect devices to the XFINITY Wireless Gateway

Locate your default Wi-Fi network name and password (case sensitive) on the bottom of the XFINITY Wireless Gateway. Refer to the Wireless Gateway Quick Start Guide (in your XFINITY folder) to learn how to personalize your network.

Push Button Method (Recommended where available)

1. Press the **WPS** button on the computer or Wi-Fi device.
2. Within 2 minutes, press the **WPS** button on the top panel of your XFINITY Wireless Gateway.
3. You will see a confirmation message when the computer or Wi-Fi device has successfully connected to your home network.




In corner of home

Areas to avoid when placing your XFINITY Wireless Gateway:

- Against a wall
- Tucked away in a corner on the floor
- Close to halogen or florescent lighting
- On or between a metal surface
- Behind furniture
- Near a microwave or other high powered appliances
- Next to cordless phones or other wireless devices
- Close to other Wireless Access Points
- Near windows

Guía de instalación de la Pasarela Inalámbrica

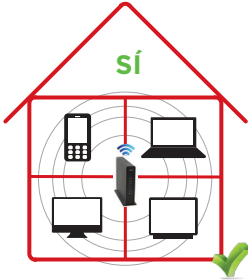

En el centro del hogar, elevada del piso



PRIMER PASO

Para obtener la mejor cobertura de WiFi, coloca tu Pasarela Inalámbrica de XFINITY en un lugar central

SEGUNDO PASO

Conecta equipos a la Pasarela Inalámbrica de XFINITY

Ubica el nombre y contraseña por defecto de la red de WiFi (sensible al uso de mayúsculas y minúsculas) en la parte inferior de la Pasarela Inalámbrica de XFINITY. Consulta la Guía para comenzar rápidamente de la Pasarela Inalámbrica (en tu carpeta de XFINITY) para aprender cómo personalizar tu red.

Método de presión de botón (recomendado donde esté disponible)

1. Oprime el botón de **WPS** en la computadora o equipo de WiFi.
2. Antes de pasados 2 minutos, oprime el botón de **WPS** en el panel superior de tu Pasarela Inalámbrica de XFINITY.
3. Cuando la computadora o el equipo de WiFi se haya conectado con éxito a la red de tu hogar, verás un mensaje de confirmación.



En una esquina de tu hogar

Áreas que debes evitar cuando coloques su Pasarela Inalámbrica de XFINITY:

- Contra una pared
- Escondida en un rincón sobre el piso
- Cerca de una lámpara de halógeno o fluorescente
- Sobre o entre una superficie de metal
- Detrás de muebles
- Cerca de un microondas u otros aparatos electrodomésticos de gran potencia
- Cerca de teléfonos inalámbricos u otros equipos inalámbricos
- Cerca de otros puntos de acceso inalámbricos
- Cerca de ventanas